Sonnette extérieure sans fil

QUIGG® MD 13187

Mode d‘emploi

Sommaire

1. Contenu de l'emballage 5

2. À propos de ce mode d'emploi 6

2.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi 7

3. Utilisation conforme 9

4. Consignes de sécurité 11

4.1. Catégories de personnes restreintes 11

4.2. Remarques concernant les piles 12

4.3. Conditions d'utilisation 15

4.4. Ne jamais réparer soi-même l'appareil 16

5. Vue d'ensemble de l'appareil 17

5.1. Récepteur 17

5.2. Émetteur 18

6. Mise en service de la sonnette 20

6.1. Insertion des piles 20

6.2. Remplacement de la pile de l'émetteur 22

6.3. Sonnerie et volume 23

6.4. Signaux lorsque la sonnette est activée 24

7. Installation et montage 25
7.1. Récepteur fixé 25
7.2. Récepteur posé 25
7.3. Montage de l'émetteur 26
7.4. Synchronisation 27
8. Nettoyage de l'émetteur et du récepteur 28
9. Recyclage 29
10. Caractéristiques techniques 30
11. Déclaration de conformité 30
12. Mentions légales 31

1. Contenu de l’emballage

Retirez tous les emballages.

DANGER !
Conservez également les films d’emballage hors de la portée des enfants : risque d’asphyxie !

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d’achat si ce n’est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d’acheter, vous recevez :

- Émetteur
  - 1 pile 3 V de type CR2032 pour l’émetteur
  - 5 porte-nom pour l’émetteur
- Récepteur
  - 2 piles 1,5 V de type AA
- Matériel de montage (3 vis, 3 chevilles)
- Le présent mode d’emploi et les documents relatifs à la garantie

2. À propos de ce mode d’emploi

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l’appareil en marche et respectez les avertissements figurant dans le mode d’emploi.

Toutes les opérations sur et avec le présent appareil doivent être exécutées uniquement comme décrit dans ce mode d’emploi.

Gardez toujours ce mode d’emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l’appareil, remettez impérativement aussi ce mode d’emploi au nouveau propriétaire.

2.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! ***Avertissement d'un risque vital immédiat !*** ***AVERTISSEMENT !*** ***Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !***
	PRUDENCE ! *Respecter les consignes pour éviter toute blessure et tout dommage matériel !* **ATTENTION !** *Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !*

	REMARQUE ! Information supplémentaire pour l'utilisation de l'appareil.
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! ***Avertissement d'un risque d'électrocution par des pièces conductrices de courant.***
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▶	Action à exécuter

3. Utilisation conforme

Cette sonnette de porte sans fil est prévue pour envoyer un signal acoustique et/ou optique au récepteur lorsque le bouton de sonnette sur l'émetteur est actionné. Ne modifiez pas l'appareil et ne l'utilisez pas dans un autre but.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.

– Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d’emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
– N’utilisez pas l’appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

4. Consignes de sécurité

4.1. Catégories de personnes restreintes

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de cette personne les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
- Ne laissez pas des enfants jouer avec l'appareil.
- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.

DANGER !

Conservez également les films d'emballage hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !

4.2. Remarques concernant les piles

Cette sonnette de porte sans fil fonctionne avec des piles.

Les piles peuvent contenir des substances inflammables. En cas de manipulation incorrecte, les piles peuvent fuir, chauffer fortement, s'enflammer, voire même exploser, ce qui pourrait endommager l'appareil et nuire à votre santé.

AVERTISSEMENT !
Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles.
Élimination des piles usées selon les consignes.

Veuillez respecter les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion accidentelle d'une pile, infor-

mez immédiatement votre médecin.

- Ne chargez jamais de piles non rechargeables. Risque d'explosion !
- Ne court-circuitez jamais ni les piles ni les bornes d'alimentation de l'appareil !
- Veillez à ce que les piles ne soient jamais exposées à une source de chaleur intense (p. ex. rayons du soleil, feu, etc.).
- Ne démontez pas les piles et n'essayez pas de les déformer. Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'intérieur des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement votre médecin.
- Évitez tout choc brutal et toute secousse.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et

de l’appareil avant d’insérer les piles.

- N’inversez jamais la polarité.
- Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (-) afin d’éviter tout court-circuit.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usées ni de piles de type différent. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de votre appareil. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
- Si les piles sont usées, retirez-les immédiatement de l’appareil.
- Retirez les piles de l’appareil si vous n’avez pas l’intention de l’utiliser pendant une période prolongée.
- Remplacez simultanément toutes les piles usées de l’appareil par des piles neuves du même type.
- Pour entreposer ou recycler des piles, isolez les

contacts avec du ruban adhésif.

4.3. Conditions d'utilisation

4.3.1. Émetteur

- L'émetteur est équipé d'un boîtier étanche.
- En conditions optimales, l'émetteur a une portée de 100 m. Celle-ci peut être réduite par des bâtiments environnants.
- Des sources de brouillage possibles de l'émetteur sont notamment : le montage sur ou contre des pièces en métal, du béton armé, les interférences haute fréquence de tout type, des appareils utilisant des fréquences voisines, des ordinateurs insuffisamment blindés.

4.3.2. Récepteur

- Protégez le récepteur de la sonnette sans fil de l'humidité et de la chaleur.
- Évitez de poser ou de fixer le récepteur dans des

endroits insuffisamment aérés (p. ex. entre des étagères ou là où des rideaux ou meubles recouvrent les ouvertures d'aération).

- Faites en sorte qu'aucun corps étranger ou liquide ne puisse pénétrer dans le récepteur. N'exposez pas le récepteur à des gouttes d'eau ou éclaboussures ! Ne posez pas sur le récepteur d'objets remplis de liquide tels que des vases.
- Ne posez aucune source de feu nu (p. ex. des bougies allumées) sur le récepteur.

4.4. Ne jamais réparer soi-même l'appareil

ATTENTION !

Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de problème au centre de service après-vente Medion ou à un autre atelier spécialisé.

5. Vue d’ensemble de l’appareil

5.1. Récepteur

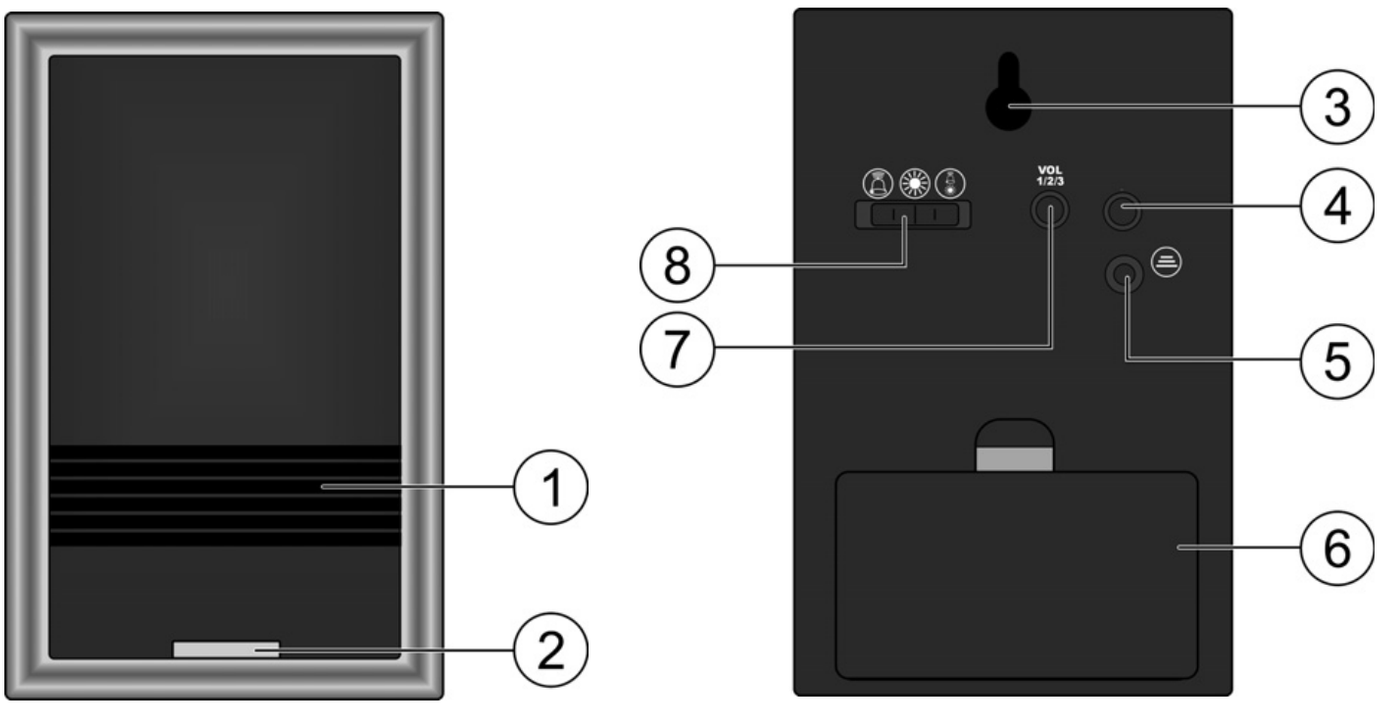

1) Haut-parleur
2) LED
3) Œillet d’accrochage
4) Touche de sélection de la sonnerie
5) Touche d’émetteur
6) Couvercle du compartiment à piles
7) Bouton de réglage du volume
8) Bouton de sélection du signal

5.2. Émetteur

5.2.1. Cache frontal

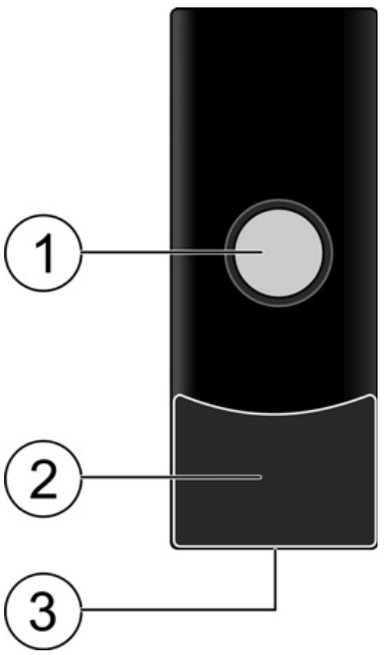

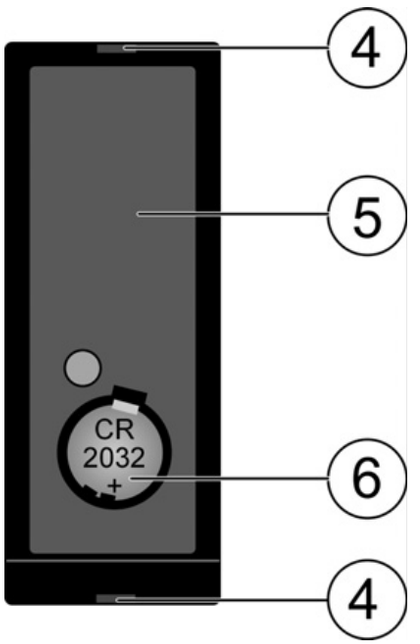

Extérieur Intérieur

1) Bouton de sonnette
2) Emplacement pour porte-nom
3) Trou d'ouverture de l'ergot de retenue
4) Compartiment à pile
5) Platine
6) Ergots de retenue de verrouillage du cache frontal sur le boîtier de la sonnette

5.2.2. Boîtier de la sonnette

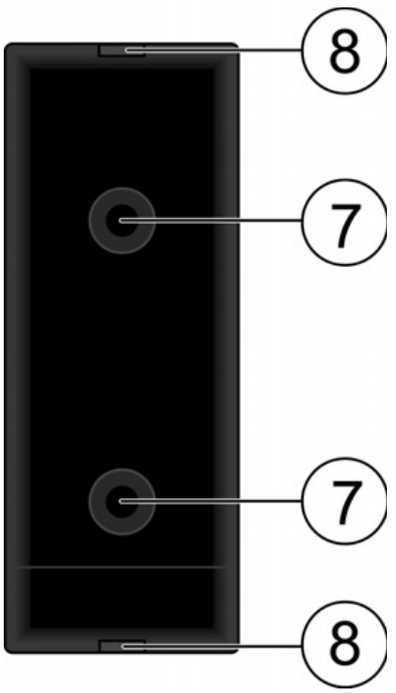

7) Ouverture pour les vis de fixation du boîtier de la sonnette sur le mur

8) Rainures de verrouillage pour les ergots de retenue du cache frontal

6. Mise en service de la sonnette

6.1. Insertion des piles

6.1.1. Émetteur

L'émetteur fonctionne avec une pile de 3 V, type CR2032.

- Introduisez un objet pointu dans le trou d'ouverture de l'ergot de retenue pour enlever le cache frontal.

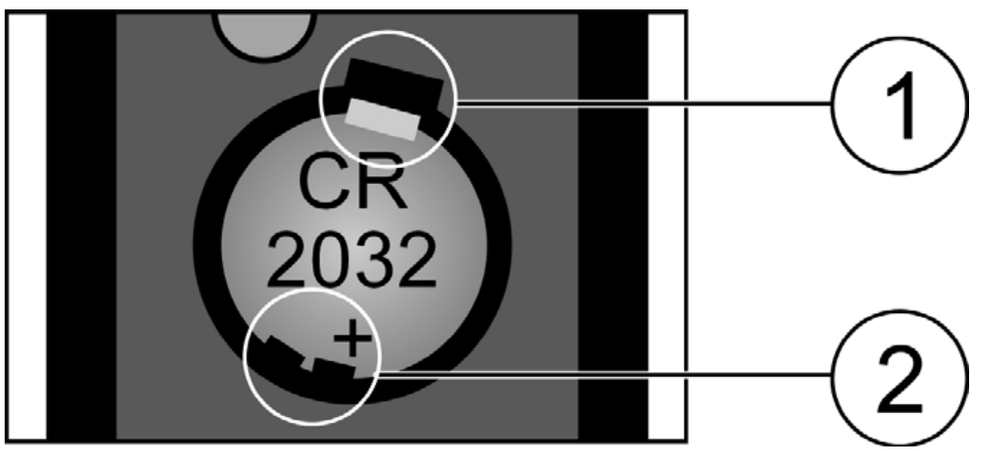

- Veillez à respecter la polarité de la pile (le pôle + doit être dirigé vers le haut). Insérez la pile sous les ergots de guidage (2). Exercez une légère pression sur la pile jusqu'à ce qu'elle s'enclenche distinctement dans l'ergot de retenue (1).

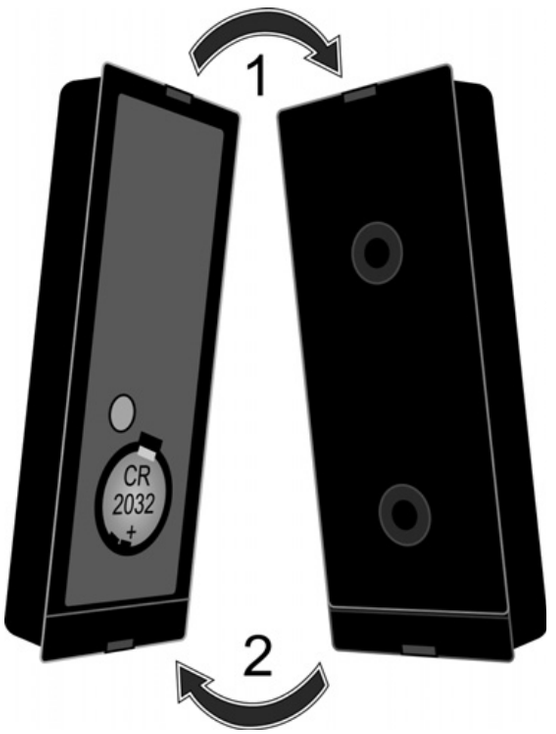

Ne remettez pas encore le couvercle du compartiment à pile en place (voir Page 26).

- Pour remettre le cache frontal en place sur le boîtier, accrochez l'ergot de retenue dirigé vers la platine dans la rainure de verrouillage supérieure (1) puis appuyez prudemment le cache frontal sur le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche distinctement (2).

6.1.2. Récepteur

Le récepteur fonctionne avec deux piles de 1,5 V, type AA (L6/LR6).

- Enlevez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez les deux piles. Veillez à respecter la polarité ! Le pôle moins des deux piles doit être en contact avec le ressort.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

6.2. Remplacement de la pile de l'émetteur

- Ouvrez le cache frontal de l'émetteur (voir Page 20).
- Poussez l'ergot de retenue (1) prudemment du doigt ou avec un objet pointu (p. ex. la pointe d'un stylo ou un cure-dents) vers l'extérieur. La pile est éjectée.

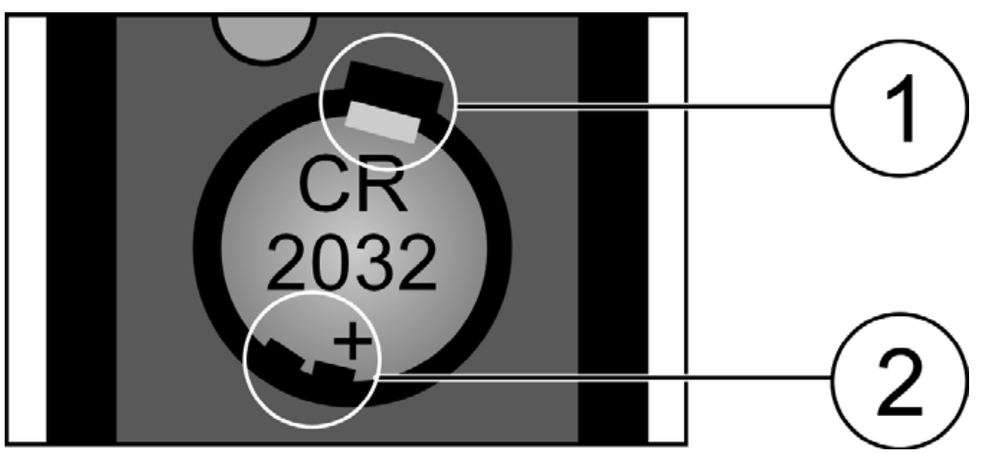

6.3. Sonnerie et volume

Sur le récepteur, vous pouvez régler et modifier à tout moment la sonnerie et le volume.

- Sélectionnez l'une des 16 sonneries ou mélodies disponibles en appuyant plusieurs fois sur la touche de sélection de la sonnerie.

- Réglez le volume avec le bouton de réglage du volume VOL :
  1 = faible ; 2 = moyen ; 3 = fort.
- Sélectionnez le type de signal avec le bouton de sélection du signal :

	Uniquement sonnerie
	Uniquement LED bleue clignotante
	Sonnerie et LED bleue clignotante

6.4. Signaux lorsque la sonnette est activée

Si quelqu'un appuie sur le bouton de sonnette, selon le réglage choisi avec le bouton de sélection du signal, la LED bleue clignote six fois sur le récepteur et/ou la sonnerie/mélodie retentit.

7. Installation et montage

7.1. Récepteur fixé

L'œillet situé au dos du récepteur permet d'accrocher celui-ci sur un mur.

- Percez un trou pour une cheville de 6 mm.
- Insérez la cheville dans le trou.
- Vissez l'une des grandes vis en laissant la tête dépasser légèrement.

Accrochez le récepteur sur la tête de vis.

7.2. Récepteur posé

Le bas du récepteur est en forme de pied et vous pouvez donc aussi simplement le poser sur un support.

- Veillez à ce que ce support soit plat et antidérapant.

7.3. Montage de l’émetteur

Choisissez près de la porte un endroit approprié où vous souhaitez fixer la sonnette.

REMARQUE !

Avant de monter la sonnette, faites un essai pour vérifier si le signal est bien transmis de l’émetteur au récepteur. Ne montez pas l’émetteur sur du métal (cf. remarques à la Page 11).

7.3.1. Vissage de la plaque arrière

- Enlevez le cache frontal de l’émetteur. Le boîtier de la sonnette se monte comme plaque arrière sur le mur.
- Marquez les deux trous à percer sur le mur.
- Percez les deux trous pour des chevilles de 6 mm.
- Insérez les chevilles dans les trous.
- Mettez les deux anneaux d’étanchéité sous les vis. Vissez le boîtier de la sonnette avec deux grandes vis.
- Remettez le cache frontal en place sur le boîtier et appuyez prudemment sur le cache jusqu’à ce qu’il s’enclenche distinctement.

7.3.2. Porte-nom

- Inscrivez votre nom sur un des porte-nom fournis. Si vous écrivez à la main, nous vous conseillons d'utiliser un crayon à encre indélébile.
- Poussez le cache du porte-nom vers le bas, enlevez le film protecteur et collez le porte-nom à l'emplacement prévu.
- Repoussez le cache sur la sonnette.

7.4. Synchronisation

Si les piles ont été remises dans l'émetteur et le récepteur ou remplacées, ceux-ci doivent éventuellement être synchronisés. Après le remplacement des piles, veuillez tout d'abord tester le fonctionnement. En cas d'absence de connexion, synchronisez l'émetteur et le récepteur comme suit :

- Appuyez sur la touche d'émetteur du récepteur.
- Appuyez sur le bouton de sonnette de l'émetteur. La mélodie sélectionnée retentit et/ou la LED du récepteur clignote. L'émetteur et le récepteur sont alors synchronisés.

Vous pouvez synchroniser d'autres émetteurs du modèle MD 13187 avec le récepteur. Procédez pour cela comme décrit ci-dessus.

8. Nettoyage de l’émetteur et du récepteur

Pour nettoyer le récepteur, utilisez un chiffon sec et doux.
Pour nettoyer l’émetteur, vous pouvez utiliser un chiffon doux mouillé et un produit nettoyant non agressif.
Évitez les solvants et produits d’entretien chimiques qui risqueraient d’endommager la surface et/ou les inscriptions des appareils.

9. Recyclage

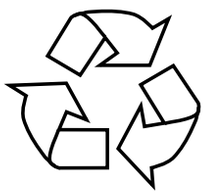

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.

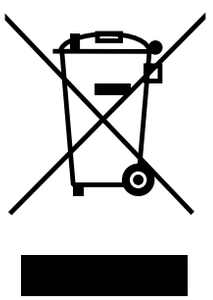

Appareil

Ne jetez pas les pièces de la sonnette de porte sans fil dans les ordures ménagères. Contactez votre centre administratif local afin de vous informer des différentes possibilités de recyclage.

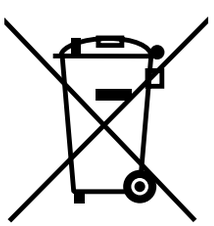

Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques. Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

10. Caractéristiques techniques

Piles récepteur :	2 piles 1,5 V de type AA/LR6/R6
Pile émetteur :	1 pile bouton 3 V de type CR2032
Émetteur étanche :	IPX4
Portée :	100 m max.
Fréquence :	433 MHz

11. Déclaration de conformité

CE Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

12. Mentions légales

Copyright © 2014
Tous droits réservés.
Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.
La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

MEDION®

FR

Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France

Hotline SAV : 02 43 16 60 30 (appel non surtaxé)
SAV PREMIUM hors garantie : 08 92 35 05 40
(0,34 EUR/min.)

Email : Pour nous contacter, merci de vous rendre sur notre site internet (www.medion.fr) à la rubrique « Service » puis « Contact »

www.medion.fr

S 34/14